

# PERGO®

**Aqua Sealant**  
Teknisk Datablad - Dansk

# Aqua Sealant

## Generel Information

Pergo Aqua Sealant er et transparent og vandafvisende silikonekit til vandtæt forsegling i fugtige miljøer. Kombinér med Foamstrip langs vægge, trapper, profiler, radiatorrør mm. for at opnå en vandtæt overflade på dit gulv.



### AQUA SEALANT

<b>Ordrekode</b>	PGKITTRANSP
<b>Emballage</b>	Patron
<b>Indhold</b>	310 ml
<b>Farve</b>	Gennemsigtig
<b>Basis</b>	Polysiloxan
<b>Viskositet</b>	Indsæt
<b>Forbrug</b>	1 tube til +/- 15 m
<b>Holdbarhed</b>	Mindst <b>15 måneder</b> i uåbnet pakning på et køligt og tørt opbevaringssted ved temperaturer mellem 5 og 25 °C.

# Aqua Sealant

## AQUA SEALANT

<b>Kurstid</b>	Hindedannelse: +/- 9 min.
<b>VOC -emission</b> <small>(flygtig organisk forbindelse)</small>	0%
<b>Påføringstemperatur</b>	5-35 °C
<b>Temperaturmodstand</b>	-60–150 °C (for et fuldt hærdet produkt)

### Gælder For

- Mellemrum med en maksimal udvidelse på 25%.
- Må ikke bruges sammen med Vinyl Flex Click, hvis gulvoverfladen er større end 10 m<sup>2</sup> eller udsat for store temperaturudsving. I rum på under 10 m<sup>2</sup> skal du sørge for at have en udvidelsesafstand på 5 mm og montere en udvidelsesprofil i den døråbning, der forbinder rummet med tilstødende rum.

# Aqua Sealant

---

## Sikkerhed

- **Øjenbeskyttelse**

Undgå kontakt med øjnene.

- **Hudbeskyttelse**

Undgå kontakt med huden. Kan give allergisk reaktion.

# Aqua Sealant

## Egenskaber

Pergo-tilbehøret er særligt udviklet til Pergo-gulve.

- **For en vandtæt finish**

Anvendelse i kombination med Foamstrip for at opnå vandtæt overflade på dit gulv.

- **Vandafvisningsgaranti**

Giv dit gulv vandtæt finish med Foamstrip og Aqua Sealant for at opnå din vandafvisningsgaranti.

- **Varig elasticitet**

- **Let at anvende**

- **Lugtfri**



# Aqua Sealant

## Installation

### Fodpaneler

Det er supernemt at installere et vandtæt gulv. Følg trinene nedenfor for at få et gulv, der er klar til plask, fugtighed og al den sjove leg på badeværelset, du kan ønske dig. Og så kan det oven i købet klare en grundig rengøring.




1. Montér det underlag, der passer bedst til dit projekt.
2. Installér dit vandtætte gulv. Sørg for, at der er et ekspansionsrum af passende bredde mellem den installerede gulvbelægning og alle vægge, inventar og tilbehør. Se den tekniske dokumentation om dit Pergo-gulv for at få oplyst den nødvendige bredde af ekspansionsrummet.
3. Læg en Foamstrip mellem væggen og gulvet.
  - Til vandtætte laminat- og parketgulve: NEFOAMSTRIP20
  - Til Rigid vinylgulve: NEVRFOAMSTRIP15
4. Skær mundstykket på Pergo Aqua Sealant i en vinkel på mindst 5 mm i diameter, og påfør Aqua Sealant oven på Foamstrip med en manuel eller pneumatisk fugepistol.
5. Fugt en spatel eller fingeren i en sæbeopløsning (vand med rengøringsmiddel), og udglat den påførte Pergo Aqua Sealant.
6. Montér dine fodpaneler. Kun til laminatfarvede fodpaneler: forsegl samlingen mellem gulvet og fodpanelerne med Pergo Aqua Sealant, eller brug Hydrostrip.

# Aqua Sealant

## Profiler

Det er supernemt at installere et vandtæt gulv. Følg trinene nedenfor for at få et gulv, der er klar til plask, fugtighed og al den sjove leg på badeværelset, du kan ønske dig. Og så kan det oven i købet klare en grundig rengøring.

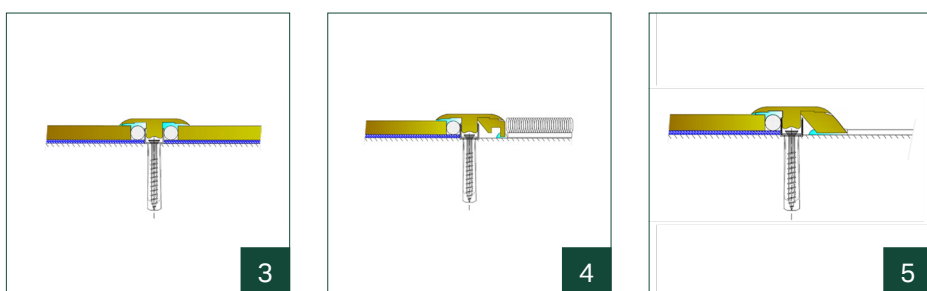

1. Montér det underlag, der passer bedst til dit projekt.
2. Installér dit vandtætte gulv. Sørg for at sikre de nødvendige ekspansionsrum. Se den tekniske dokumentation om dit Pergo-gulv for flere oplysninger om dette. Til afdækning af ekspansionsrummet kan du bruge en profil.
3. **Ekspansionsprofil**  
Lim først underskinnen fast på gulvet, og montér en Foamstrip i ekspansionsrummet på begge sider af underskinnen.  
- Til vandtætte laminat- og parketgulve: NEFOAMSTRIP20  
- Til Rigid vinylgulve: NEVRFOAMSTRIP15
4. **Afslutningsprofil**  
Lim først underskinnen fast på gulvet, og montér en Foamstrip i ekspansionsrummet mellem underprofilen og dit Pergo-gulv.  
- Til vandtætte laminat- og parketgulve: NEFOAMSTRIP20  
- Til Rigid vinylgulve: NEVRFOAMSTRIP15
5. **Overgangsprofil**  
Lim først underskinnen fast på gulvet, og montér en Foamstrip i ekspansionsrummet mellem underprofilen og dit Pergo-gulv.  
- Til vandtætte laminat- og parketgulve: NEFOAMSTRIP20  
- Til Rigid vinylgulve: NEVRFOAMSTRIP15

## Aqua Sealant

---


6. Skær mundstykket på Pergo Aqua Sealant i en vinkel på mindst 5 mm i diameter, og påfør Aqua Sealant oven på Foamstrip med en manuel eller pneumatisk fugepistol.
7. Fugt en spatel eller fingeren i en sæbeopløsning (vand med rengøringsmiddel), og udglat den påførte Pergo Aqua Sealant.
8. Klik profilen ind i underprofilen. Kun for laminat- og parket-incizoprofiler: forsegl samlingen mellem gulvet og profilen med Aqua Sealant, som angivet på tegningerne. Brug sæbeopløsningen igen til at udglatte kittet.



## Aqua Sealant

### Radiatorrør

Det er supernemt at installere et vandtæt gulv. Følg trinene nedenfor for at få et gulv, der er klar til plask, fugtighed og al den sjove leg på badeværelset, du kan ønske dig. Og så kan det oven i købet klare en grundig rengøring.

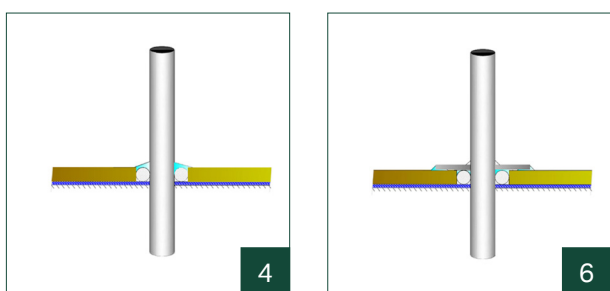


1. Monter det underlag, der passer bedst til dit projekt.
2. Installér dit vandtætte gulv. Sørg for, at der er et ekspansionsrum mellem radiatorrørene og gulvet. Ekspansionsrummets nøjagtige bredde afhænger af gulvtypen. Se den tekniske dokumentation om dit Pergo-gulv for at få oplyst den nødvendige bredde af ekspansionsrummet.
3. Læg en Foamstrip mellem radiatorrøret og gulvet.  
- Til vandtætte laminat- og parketgulve: NEFOAMSTRIP20  
- Til Rigid vinylgulve: NEVRFOAMSTRIP15
4. Skær mundstykket på Pergo Aqua Sealant i en vinkel på mindst 5 mm i diameter, og påfør Aqua Sealant oven på Foamstrip med en manuel eller pneumatisk fugepistol.
5. Fugt en spatel eller fingeren i en sæbeopløsning (vand med rengøringsmiddel), og udglat den påførte Pergo Aqua Sealant.
6. Brug en Pergo-rørroset (PGPCINOX18 eller PGPCINOX22) for at opnå smuk finish. Monter altid rørrosetter løst, undlad at lime eller fastgøre dem til gulvet.

# Aqua Sealant

## Dørkarm

Det er supernemt at installere et vandtæt gulv. Følg trinene nedenfor for at få et gulv, der er klar til plask, fugtighed og al den sjove leg på badeværelset, du kan ønske dig. Og så kan det oven i købet klare en grundig rengøring.

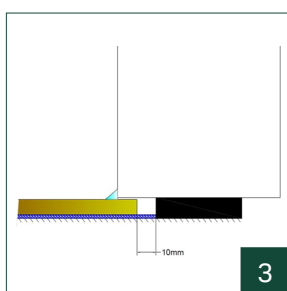

1. Montér det underlag, der passer bedst til dit projekt.
2. Installér dit vandtætte gulv. I en døråbning skal du underskære dørkarmen og montere gulvet under denne. Sørg for at sikre de nødvendige ekspansionsrum. Se den tekniske dokumentation om dit Pergo-gulv for flere oplysninger om dette.
3. Kun til vandtætte laminat- og parketgulve: skær mundstykket på Pergo Aqua Sealant i en vinkel på mindst 5 mm i diameter og forsegl åbningen mellem dit gulv og dørkarmen som angivet med grønt på tegningen.
4. Fugt en spatel eller fingeren i en sæbeopløsning (vand med rengøringsmiddel), og udglat den påførte Pergo Aqua Sealant.

## Aqua Sealant

---

### Vedligeholdelse

1. Før hærkning:  
Pergo Aqua Sealant kan fjernes med renseservietter.
2. Efter hærkning:  
Overskydende produkt skal fjernes manuelt, f.eks. med en plastspatel. Ved genstridige pletter anvendes silikonefjerner.