

Wallbase Installationsset

Beskrivelse:

- Wallbase installationssæt specialudviklet til Pergo gulvelementer
- Er nem og fleksibel at installere med et flot finish uden synlige søm og skruer.
- Der er nok til 15 lineære meter.
- Ekstra klips fås i en separat pakke (45225)




Egenskaber:

Produktet	Indeholder	Materialer
Wallbase installationssæt 45250:	1 boreskabelon	Polystyren
	60 klips	Polystyren
	60 skruer (3,5 x 25) og propper (Ø5)	

Installationsvejledning:

Sæt klipsene i skabelonen i den korrekte højde

Sæt klipsene ind i væggen ved hjælp af de vedlagte propper og skruer i pakken. Sørg for at skubbe skabelonen ned på gulvet for at klipsen sidder korrekt på væggen og undgå mellemrum.

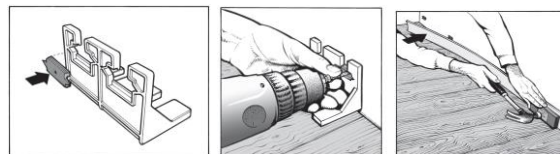

Slå blidt gulvelementet på plads fra den ene ende til den anden, når alle klipsene er indsat.