

PERGO®

Lim
Teknisk Datablad - Dansk

Lim

Generel Information

Pergo Vinyl lim er et opløsningsmiddelfrit dispersionslim, der er egnet til limning af Pergo Vinyl Flex Glue-gulve på porøse indendørs undergulve og vægge i tørre områder.



LIM

Ordrekode	PGVGLUE15A
Emballage	Aluminiumsposer med lim i en papkasse
Indhold	15 kg (= 3 x 5 kg)
Farve	Hvide
Basis	Akryldispersion
Viskositet	Indsæt
Forbrug	250–300 g/m ² (med A2-limspartel)
Holdbarhed	Mindst 24 måneder i uåbnet pakning på et tørt opbevaringssted ved temperaturer mellem 5 og 25 °C. Frostbeskyttelse.

Lim

LIM

Ventetid	10 min.
Åbningstid	Op til 30 min.
Korrektionstid	5-10 min.
Kurstid	Let trafik: min. 4 timer Tung belastning: min. 24 hours
VOC -emission <small>(flygtig organisk forbindelse)</small>	0%
Påføringstemperatur	15–25 °C (ved en relativ luftfugtighed på under 75%)

Gælder For

- Anvendelse på porøse indendørs undergulve, undtagen for zone 0 og 1 i badeværelser (se bilag)
- Vertikal installation på vægge, undtagen for zone 0 og 1 i badeværelser (se bilag).
- Anvendelse i kombination med gulvvarme eller -køling.

Lim

Sikkerhed

- **Øjenbeskyttelse**

Undgå kontakt med øjnene.

- **Hudbeskyttelse**

Undgå kontakt med huden. Kan give allergisk reaktion.

- **Åndedrætsbeskyttelse**



Brug egnet åndedrætsbeskyttelse i tilfælde af utilstrækkelig ventilation.

Lim

Egenskaber

Pergo-vinylim er særligt udviklet til PergoVinyl Flex Glue-gulve.

- **Klar til brug**
Pergo-vinylim er en enkomponentlim, der ikke skal blandes.
- **Hurtigt hærdende**
- **Aluminiumsposer med lim**
- **Velegnet til gulvvarme og -køling**

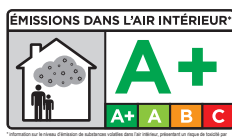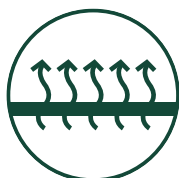

Lim

Forberedelse

1. Gulvvarme- eller kølesystemer skal slukkes i henhold til den foreskrevne procedure. Se vejledningen til Pergo-gulvvarmesystemet for flere oplysninger.
2. Før du installerer dit vinylgulv, skal du kontrollere restfugtindholdet i undergulvet ved hjælp af en passende metode i henhold til dit lands standarder (f.eks. CM-metode, digitalt hygrometer, insitu-muffe og sonde). Fugtniveauet i undergulvet skal svare til den anbefaling, der er angivet af Pergo. Se den tekniske dokumentation om dit Pergo-gulv for flere oplysninger om dette.
3. Både Pergo-vinylimen og dit vinylgulv skal akklimatiseres mellem 18-30 °C i mindst 48 timer i det område, hvor gulvet skal monteres. Lad gulvet blive i den originale pakning, indtil det skal monteres.
4. Pergo-vinylim skal påføres et passende klargjort, permanent tørt, fladt, glat, rent og egnet undergulv uden kontaminanter, der kan forringe limens vedhæftningsevne.
 - Gammel lim eller spartelmasse kan have en uheldig virkning på vedhæftningen og vil være synlig gennem gulvbelægningen. Disse rester skal slibes væk. Afretningslag med utilstrækkelig trykmodstand eller som er løst fastgjort, skal fjernes og repareres.
 - I tilfælde af ujævne undergulve skal der påføres et egnet nivileringsmiddel.
 - Mineralske og støvede overflader skal behandles med en grunder.
 - Fjern det øverste lag, og skrab overfladen af anhydritoverfladerne.
 - Det er nødvendigt at støvsuge gulvet med en industristøvsuger.
 - Sørg for at rengøre undergulvet grundigt med et egnet rengøringsmiddel, hvis der limes på et eksisterende gulv (f.eks. keramiske fliser). Efterfølgende afvaskes gulvet med vand, indtil rengøringsvandet forbliver rent. Før limen påføres, skal overfladen være helt tør.
5. Montér aldrig gulvet på et underlag, der ikke er beskyttet mod opstigende fugt, eller som har et højere fugtindhold end det, der er angivet i installationsvejledningen til dit Pergo-gulv. Anvend et passende fugtkontrolsystem eller en dampspærre, hvis der er for høje fugtniveauer.
6. Under installationen skal rumtemperaturen være mellem 15 og 25 °C. Undergulvets temperatur skal være mindst 15 °C. Den relative luftfugtighed skal være under på under 75%.

Lim

Installation

1. Skær et hjørne af aluminiumsposerne og hæld limen ud på overfladen. Fordel limen jævnt på den del af undergulvet, der skal dækkes, og brug en A2-limspartel (f.eks. Pergo-vinylimspartel – PGVA2). Påfør ikke mere lim end på en overflade, der kan dækkes med gulvplanker inden for 10-20 minutter.
2. Lad den påførte lim være utildækket i 10 minutter (åbentid). Ved anvendelse på vægge skal limen hvile lidt længere, indtil der kan dannes tråde. Test dette ved at røre ved limen med tommelfingeren og derefter trække den væk. Nogle limtråde skal klæbe til tommelfingeren.
3. Anbring vinylplankerne på den limede overflade, så de støder tæt på hinanden og er spændingsfri. Undgå at fange luftlommer nedenunder. Når planken er lagt på plads, er der stadig tid til at rette efter i 5-10 minutter.
4. Rul straks gulvet med en tung rulle (> 50 kg) for at opnå en optimal overførsel af limen. Afhængigt af omstændighederne rulles kanter og samlingsområder igen efter 20-30 minutter.
5. Gulvvarme- eller kølesystemet kan startes igen efter den foreskrevne procedure efter mindst 48 timer. Se vejledningen til Pergo-gulvvarmesystemet for flere oplysninger.

Lim

Vedligeholdelse

1. Før hærdning:
Pergo-vynylim kan fjernes med rent, lunkent vand og en ren, fnugfri klud. Skyl kluden regelmæssigt.
2. Efter hærdning:
Overskydende produkt kan kun fjernes manuelt, f.eks. med en plastspatel.